



# Meetinstructies rolgordijn

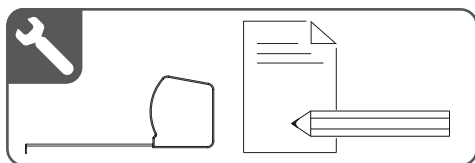


Voor je begint met meten, let op eventuele obstakels zoals:

- Naar binnen draaiende deuren en ramen.
- Deur- en/of raambeslag dat uitsteekt.
- Verwarmingsbuizen of ventilatieroosters.
- Tegelranden

## 1 Bepaal waar je de rolgordijn wilt plaatsen.

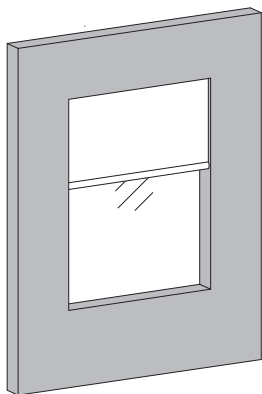


In het venster

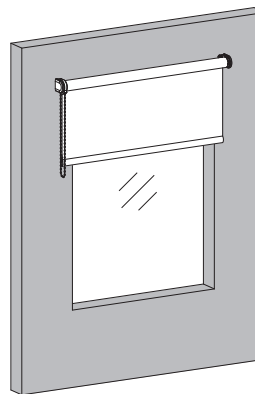


Op het venster

## 2 Meet de afmetingen van je venster.

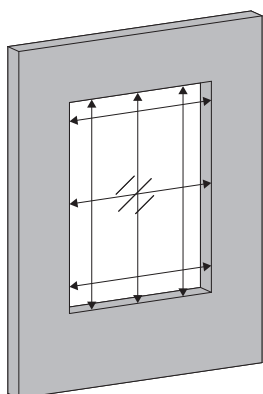

In het venster

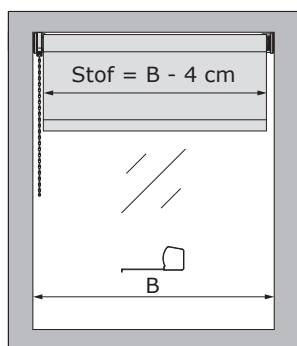


### Breedte (B):

Meet de breedte tussen uw muur of kozijn op 3 plekken. Neem de kleinste breedtemaat en haal hier 1 cm vanaf. Dit is uw bestelmaat.


De stof is altijd 4 cm smaller dan de totale breedte van het systeem, aan iedere zijde 2 cm.

### Hoogte:

Meet de hoogte van uw venster op 3 plekken. De langste hoogtemaat is uw bestelmaat.

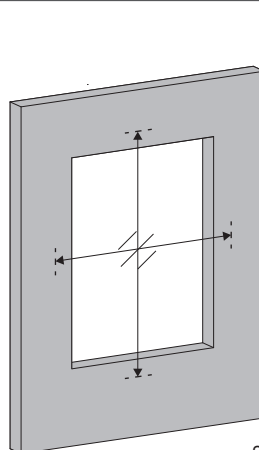

Op het venster

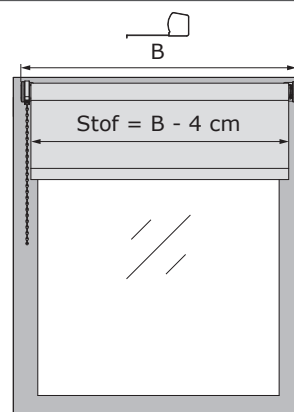

### Breedte (B):

Meet de breedte van het venster met een kleine overlap. Wij adviseren een overlap van 5cm aan beide zijden. Tel dus in totaal 10cm op bij de breedtemaat. Overlap kan ook naar eigen inzicht.

De stof is altijd 4 cm smaller dan de totale breedte van het systeem. Aan iedere zijde 2 cm.

### Hoogte:

Meet de hoogte van uw venster met een kleine overlap (naar wens).



### Nog vragen of extra hulp nodig?

Neem gerust contact op met onze klantenservice en wij zullen u verder helpen. U kunt ook een foto van uw raam sturen. We kijken graag online met u mee om tot de juiste keuze te komen.



### Gratis meetverzekering!

Bij Raamdecoratieideal krijgt u altijd een gratis meetverzekering. Wanneer u per ongeluk een verkeerde inkortmaat heeft besteld, dan mag u het product naar ons terugsturen en zullen wij deze opnieuw voor u op maat maken. Zo heeft u altijd de zekerheid van een product dat past.